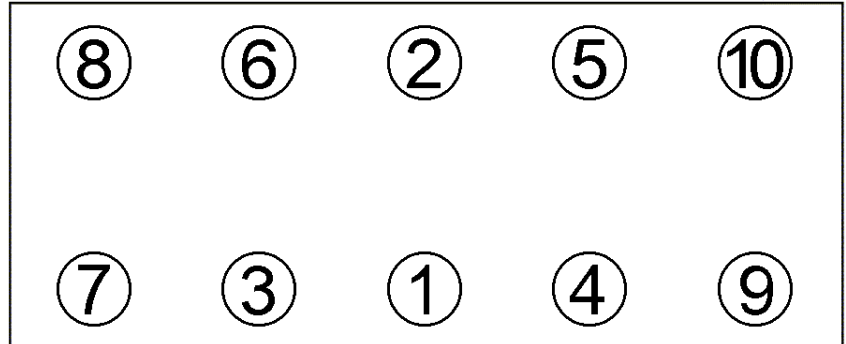


Anziehvorschrift Zylinderkopf**Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****526.895**passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a**Honda****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornilloAnziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete
 30 Nm
60 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| | neue Zylinderkopf- schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| * | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➤ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

75 mm Ø

Civic AL 1,2 Ltr. 40 kW (55 PS) 1984>1987

Mot.ZA2 ab Mot.1200 000>

Civic AG 1,3 Ltr. 52 kW (71 PS), 1984>1987

Mot.EV2 ab Mot.1200 001>

Civic AL, 1,5 Ltr. 63 kW (85 PS) 1984>1988

AG, AH, Mot.EW2 ab Mot.1200 001>

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/01/22

526.895