

# Anziehvorschrift Zylinderkopf

# Tightening Instructions for Cylinder Head

# Instructions de serrage pour culasse

# Prescripciones de apriete para culatas

589.110


passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a

Iveco / Fiat / PSA



Das Original

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

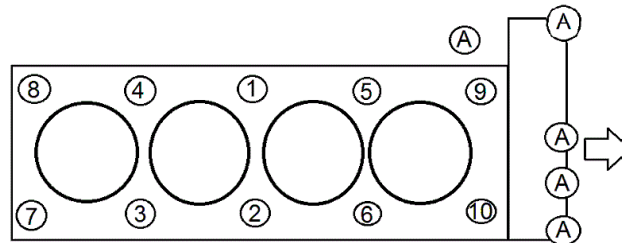

- Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete
- ⊙ 1-10: 65 Nm
  - ⊙ 1-6: 130 Nm
  - 1-10: 90°
  - 1-6: 90°
  - 7-10: 60°
  - A: 25 Nm

## Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 95,8 mm; ÷: 1,1 mm

Mot: F1CE0481, F1CE3481, F30DT

3.0 ltr

Citroen Jumper, Peugeot Boxer

Fiat Ducato, Iveco Daily

### Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

[service@elring.de](mailto:service@elring.de)

24/10/10

**\*589.110\***