



HJS Einbauhinweis Trennstelle Katalysator/SD

Einbauhinweis für HJS Trennstelle zwischen Katalysator / Schalldämpfer für OE-Schalldämpfer und Ersatz-Schalldämpfer HJS Artikel-Nr.: 96 12 3007 / 96 12 4007 / 96 12 3008

Trennstelle OE-Schalldämpfer

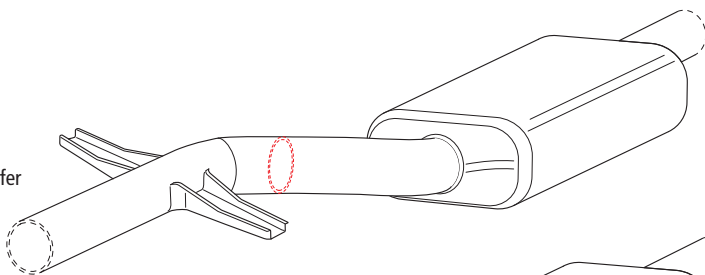

Trennstelle Ersatz-Schalldämpfer

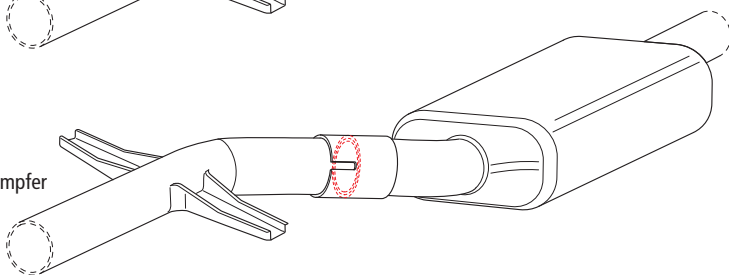

Allgemein:

Dieser Einbauhinweis „Trennstelle Katalysator/SD“ ist ausschließlich gültig für den Einbau des HJS Katalysators 96 12 3007, 96 12 4007 und 96 12 3008.




Vor der Montage ist dieser Einbauhinweis sorgfältig zu lesen.

Der Einbauhinweis ist für zwei Varianten gültig:

Die **Einbau-Variante 1** ist für Abgasanlagen bei Weiterverwendung des OE-Schalldämpfers.

Die **Einbau-Variante 2** ist für Abgasanlagen, die mit einem Ersatz-Schalldämpfer ausgerüstet sind.

Anschluss HJS Katalysator

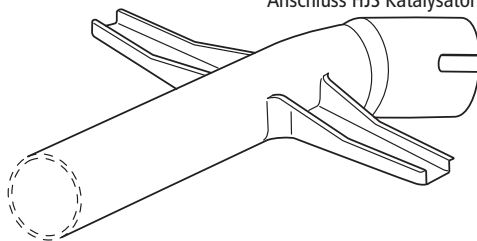

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Dieser Sicherheitshinweis ist unbedingt zu beachten – aus Gründen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer.



Allgemeiner Hinweis oder Zusatzinformationen sind unbedingt zu beachten, um das Fahrzeug sowie das HJS-Produkt vor Schäden zu bewahren.



Die Arbeiten sind ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt auszuführen.

HJS Einbauhinweis Trennstelle Katalysator/SD

Einbau HJS Katalysator bei **Weiterverwendung OE-Schalldämpfer** - Schritt 1




Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird.



Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

> Das Schnittmaß (1) ist so zu wählen, dass der OE-Schalldämpfer in den Anschluss des HJS-Katalysators (2) eingeschoben werden kann.

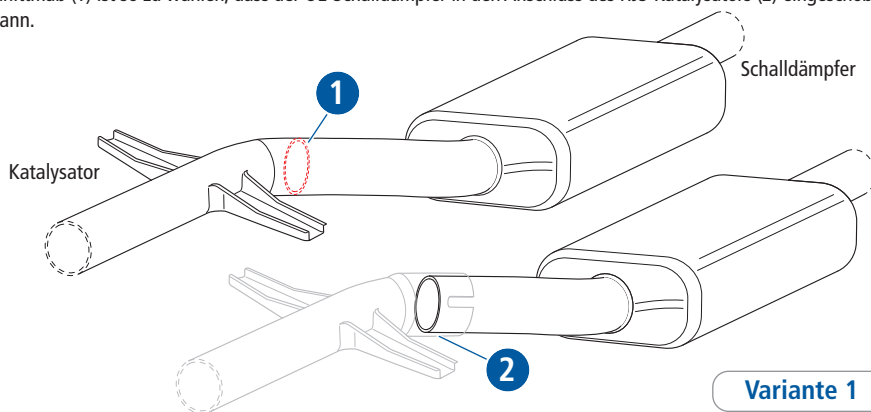


Einbau HJS Katalysator bei **Weiterverwendung OE-Schalldämpfer** - Schritt 2

> Der HJS Katalysator ist mit der Rohrschelle (3) einzubauen.



Prüfen, ob bei Endmontage die Abgasanlage andere Fahrzeugteile nicht berührt.

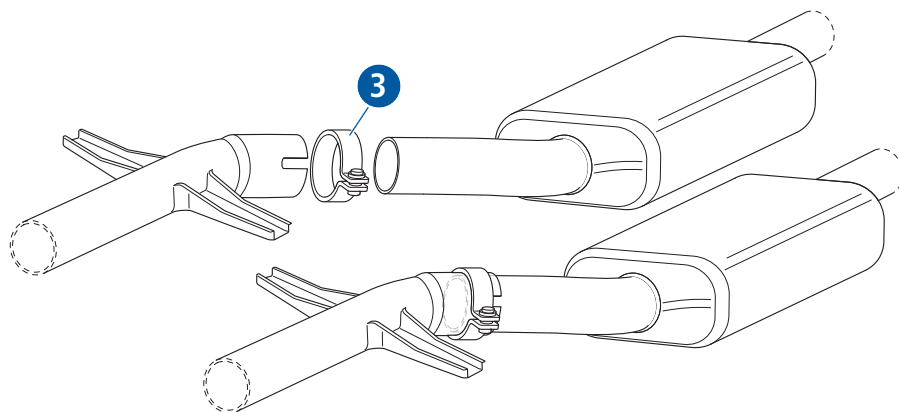

HJS Einbauhinweis Trennstelle Katalysator/SD

Einbau HJS Katalysator bei Abgasanlagen mit Ersatz-Schalldämpfer - Schritt 1



Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird.




Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.




Der Katalysator und der Ersatz-Schalldämpfer sind so zu kürzen, dass die beiden Rohrenden mit einer Schweißhülse zu verbinden sind.

> Das Schnittmaß (1) am Anschluss des Ersatz-Schalldämpfers (2) ist zu kürzen. Die Schnittkanten sind zu entgraten.

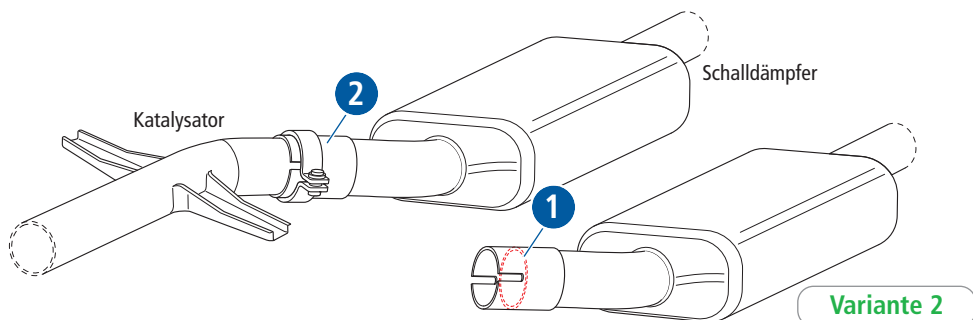

Einbau HJS Katalysator bei Abgasanlagen mit Ersatz-Schalldämpfer - Schritt 2

> Der HJS Katalysator (3) ist am Anschluss (4) zu kürzen. Die Schnittkanten sind zu entgraten.

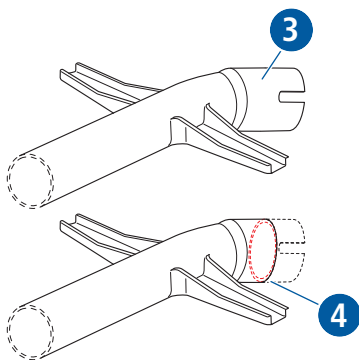


HJS Einbauhinweis Trennstelle Katalysator/SD

Einbau HJS Katalysator bei Abgasanlagen mit Ersatz-Schalldämpfer - Schritt 3

> Es ist eine Schweißhülse (5) zu verwenden, die über beide Anschlüsse (6) und (7) so positioniert werden kann, dass anschließend eine abdichtende Schweißnaht auf beiden Seiten angebracht werden kann (siehe auch nächste Abbildung).



Die Schweißhülse ist nicht im Lieferumfang HJS enthalten!

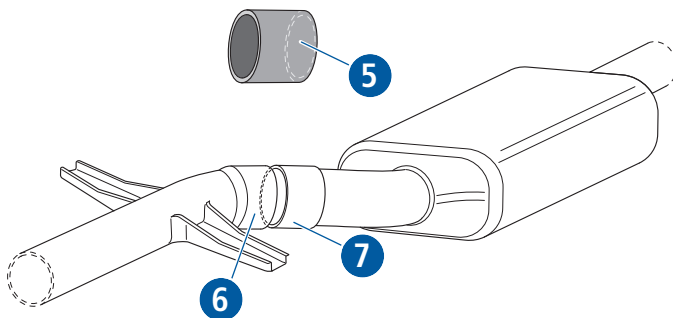

Variante 2


Einbau HJS Katalysator bei Abgasanlagen mit Ersatz-Schalldämpfer - Schritt 4



Die Abgasanlage ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!

> Die Schweißhülse ist umlaufend und von beiden Seiten anzuschweißen (8).

> Auf Dichtheit und korrekte Verlegung prüfen.

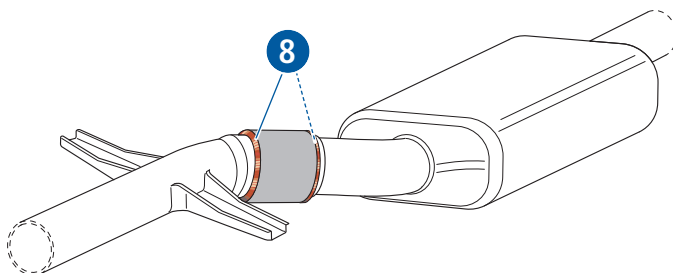

Variante 2