



fig. 1

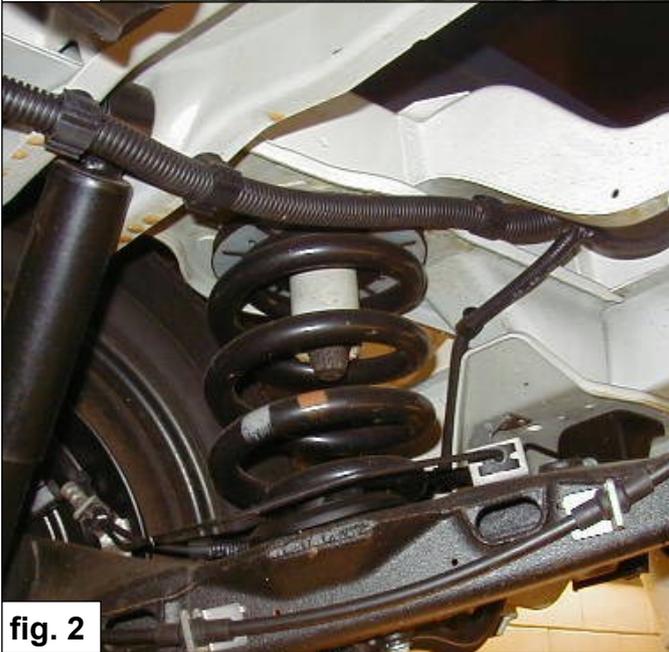


fig. 2



fig. 3

NL

1. Demonteer de onderste schokdemper bout en hef de auto uit de veren. **Let op de remslangen!** Zie fig. 1
2. Demonteer de originele veer. Zie fig. 2
3. Plaats het bovenste veerrubber op de MAD veer en monteer de MAD veer. Zie fig. 3
4. Zet de auto weer op zijn wielen en monteer de onderste schokdemperbout.
5. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Dismount the lower shock absorber bolt and jack up the car. **Pay attention: on the brake tube !** See fig. 1
2. Remove the main spring. See fig. 2
3. Place the upper rubber on top of the MAD spring and fit the MAD spring. See fig. 3
4. Put the car back on his wheels and fit the lower shock-absorber bolt.
5. Readjust the headlight beams.

D

1. Demontieren Sie die untere Stoßdämpferbefestigung und heben Sie das Fahrzeug an. Achten Sie auf den Bremschlauch! (Siehe Abb. 1)
2. Entfernen Sie die Hauptfeder. (Siehe Abb. 2)
3. Setzen Sie den oberen Gummi auf die Verstärkungsfeder und montieren Sie die Verstärkungsfeder.
4. Lassen Sie das Fahrzeug ab und montieren Sie die unteren Stoßdämpferbolzen.
5. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

F

1. Démontez la fixation de l'amortisseur inférieur et soulevez le véhicule hors de ressorts. **Attention : tuyaux de frein.** Voir fig. 1
2. Enlevez le ressort principal. Voir fig. 2
3. Montez le caoutchouc sur le ressort MAD et montez le ressort MAD. Voir fig. 3
4. Remplacez le véhicule sur ses roues et montez la fixation de l'amortisseurs.
5. Réglez à nouveau la hauteur des phares.

S

1. Demontera den nedre stötdämparbulten och hissa upp bilen. **Var försiktig med bromsrören.** Se fig. 1
2. Tag bort huvudfjädern. Se fig. 2
3. Montera topp gummi ovanpå fjäder MAD och montera fjäder MAD. Se fig. 3
4. Hissa ner bilen och montera den nedre stötdämparbulten.
5. Justera huvudstrålkastarna.

E

1. Desmonte la fijación inferior del amortiguador y levante el coche de los muelles. **Tenga cuidado con las conducciones de freno.** Véase fig. 1
2. Remueva el muelle principal. Véase fig. 2
3. Coloque arriba gomas sobre la goma de muelle MAD en monte muelle MAD. Véase fig. 3
4. Baje el coche sobre las ruedas en monte la fijación inferior del amortiguador.
5. Reajuste la luz de los faros