

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22		Erstellt am/ Date	30.01.2025



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-014-17-22

Erstellt am/
Date

30.01.2025

Vorderachse / Front axle:

An der Vorderachse müssen die serienmäßigen Steckverbindungen am Kabelbaum gegen die mitgelieferten Stecker ausgetauscht werden.



Vor dem Durchtrennen der Leitung muss zum Schutz der Fahrzeugelektronik die Batterie abgeklemmt werden.

Bitte beachten Sie dazu die Informationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

Die Leitung im Abstand von 30mm zum Stecker durchtrennen und den mitgelieferten Steckersatz anbringen. Die Pinbelegung ist bei der Montage des neuen Steckers nicht relevant. Montageschritte:

1. Aderabdichtung aufstecken
 2. Leitung abisolieren
 3. Pin mit geeignetem Werkzeug montieren
 4. Pin in das Gehäuse einstecken
 5. Stecker verriegeln. Hierzu muss der vordere Teil des Steckers, eingedrückt werden.
- Die abgetrennten Steckverbindungen können für eine spätere Rückrüstung aufbewahrt werden.

At the front axle, the factory-installed connectors on the wiring harness must be replaced with the supplied connectors.



Before cutting the wire, disconnect the battery to protect the vehicle's electronics. Please follow the vehicle manufacturer's instructions and guidelines.

Cut the wire 30 mm from the connector and attach the supplied connector set.

Pin assignment is not relevant when installing the new connector. Installation steps:


1. Attach the wire seal
2. Strip the wire
3. Crimp the pin using an appropriate tool
4. Insert the pin into the housing
5. Lock the connector by pressing the front part of the connector inward.

The removed connectors can be kept for future reinstallation.

Lieferumfang
Scope of delivery



1,5 -2,5 mm²

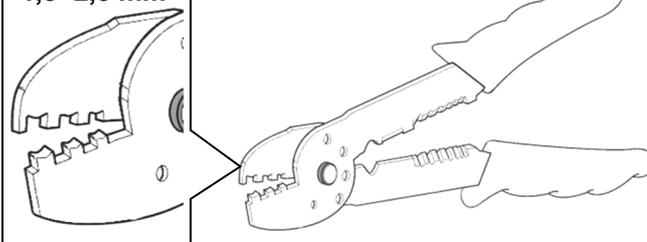


Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	30.01.2025
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Vorderachse / Front axle:



Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

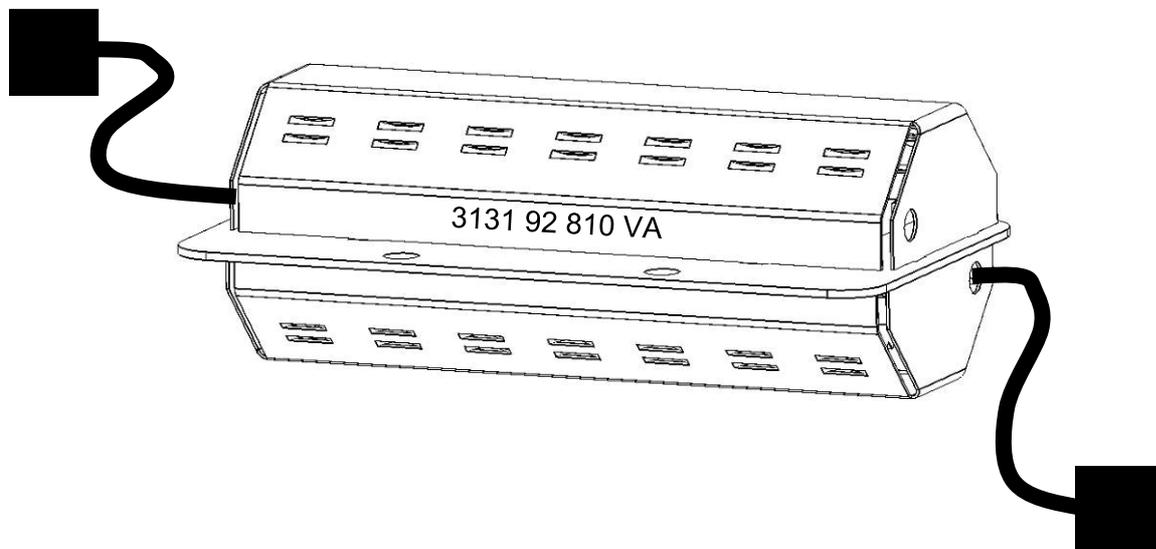

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-014-17-22


Erstellt am/
Date

30.01.2025

Vorderachse / Front axle:

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben und Sperrzahnmuttern an der Halterung montieren.

Mount the electronic kit with the supplied allen screws and serrated nuts on the bracket.

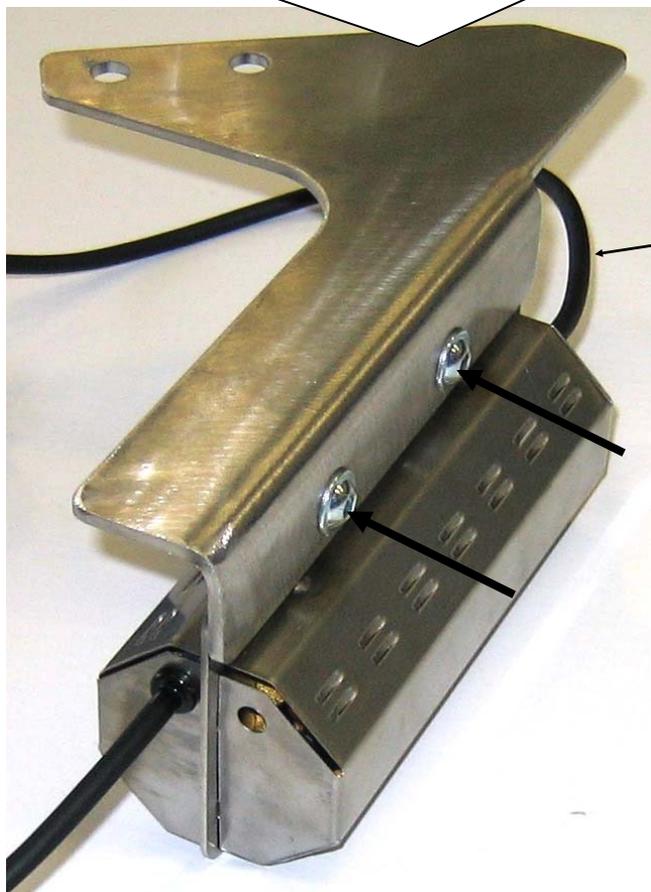

Langes Kabel

Long cable

Kurzes Kabel

Short cable

Originale Muttern von der Domstrebe demontieren.

Dissmantle the original nuts of the dome strut.




Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	30.01.2025
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Vorderachse / Front axle:

Komplett montierter Elektriksatz an der Domstrebe mit den Original Muttern montieren.

Fix the complete assembled electronic kit on the dome strut with the original nuts.

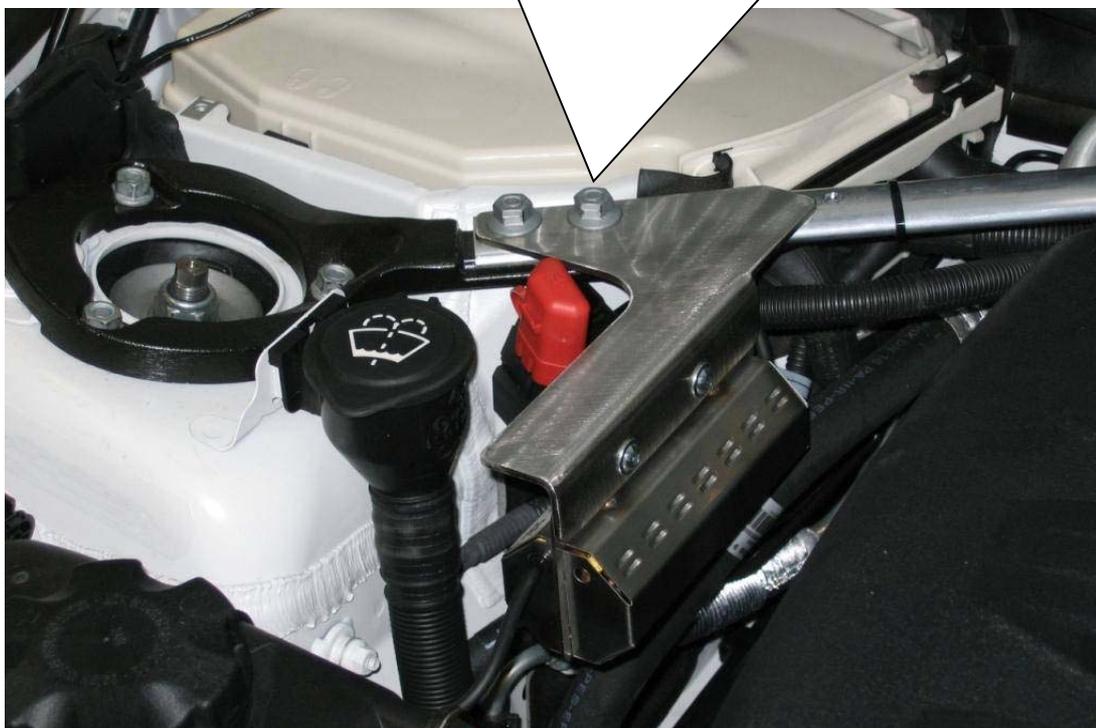

Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Please refer to the vehicle manufacturer for torque specifications.

VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.



Einbauhinweise / Installation Instructions


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	30.01.2025
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Hinterachse/ Rear axle:

Kofferraum / Rear trunk



Abbildung BMW M5
Picture BMW M5

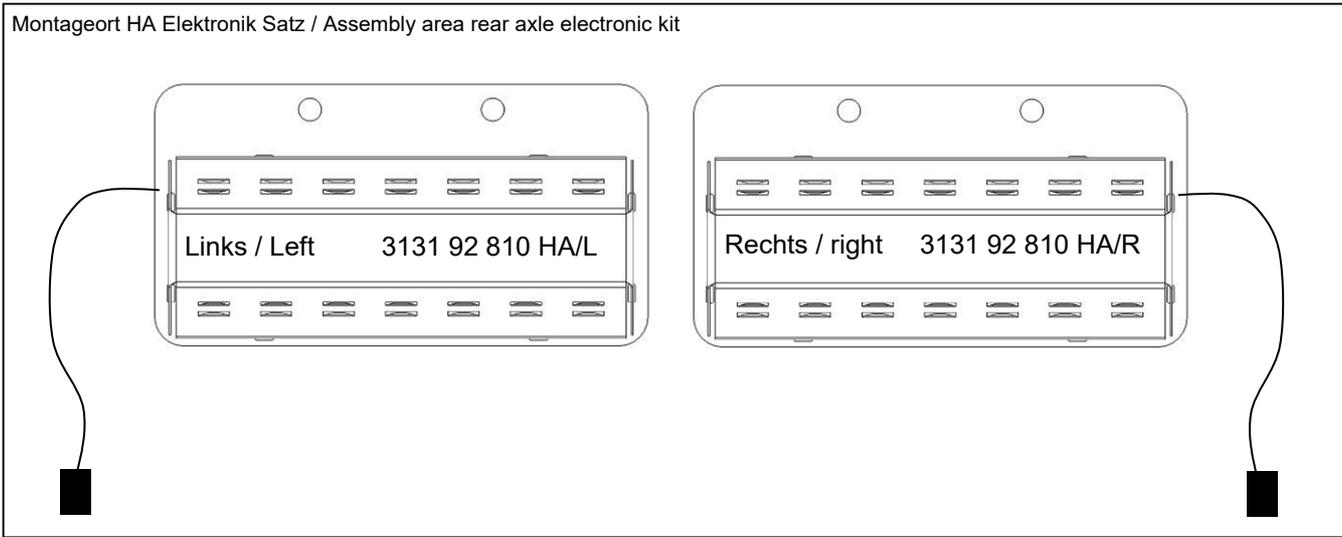

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-014-17-22

Erstellt am/
Date

30.01.2025

Vorderachse / Front axle:

Kofferraumverkleidung demontieren. HA Elektronik-Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.

**Die Steckverbindung befindet sich unter der Seitenverkleidung.
WICHTIG: Die Oberfläche muss staub- und fettfrei sein.**

Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness.

The connector is located under the side trim.

IMPORTANT: The surface must be cleaned and degreased.

Links / Left



Rechts / Right



Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-014-17-22

Erstellt am/
Date


30.01.2025

Vorderachse / Front axle:

Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Lay the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.

Links / Left

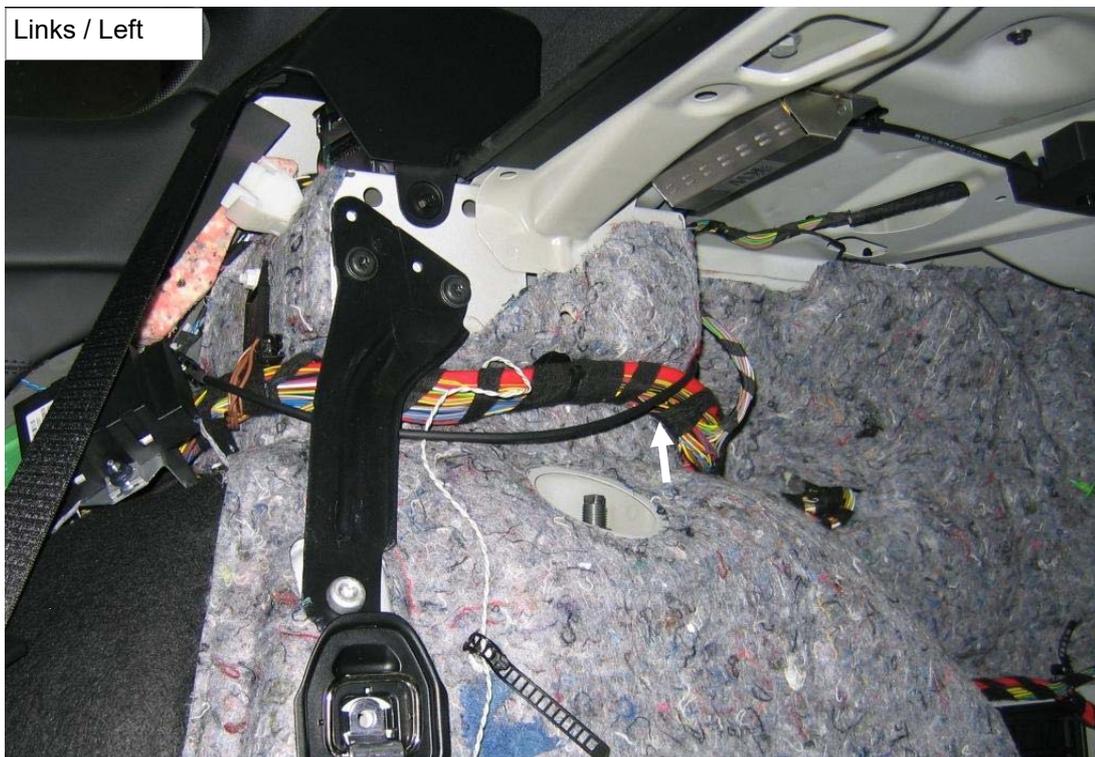

Rechts / Right



Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	30.01.2025
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Vorderachse / Front axle:

