


# 10038200

R010624

# FIAT



c.c. 1585 (mm) 84 (mm)

1 124B3.000;131A1.000

1

1) 3 Kpm	5) <>
2) 6 Kpm	6) -90°+8.5 Kpm
3) 8.5 Kpm	
4) -90°+8.5 Kpm	

(Kp.m)

1

1) 22 lbf	5) <>
2) 43 lbf	6) -90°+62 lbf
3) 62 lbf	
4) -90°+62 lbf	


(lb.ft)

1 1000 Km -90°+8.5 Kpm **RETIGHTENING**

1 1000 Km -90°+62 lbf **RETIGHTENING**

**ROUGHNESS**

	MLS	
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

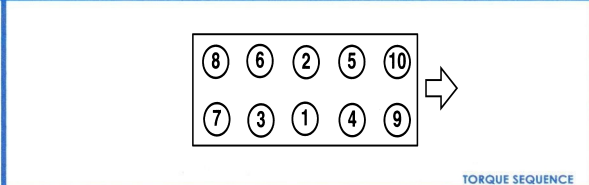

**-90° +**  
**-180°**  
 <>

LOOSEN NUT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER  
 AFLOJAR NUT Y APRIAR TORNILLO A TORNELLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS  
 LOOSEN ALL THE NUTS  
 AFLOJAR TODOS LOS TORNELLOS  
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT  
 LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)  
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT  
 REOPEN THE MOTOR (HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO)  
 DEJAR ENfriAR EL MOTOR (CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)  
 ABRIR EL TAPON DEL VASO DE EXPANSION DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACION

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE [www.ojsa.es](http://www.ojsa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB [www.ojsa.es](http://www.ojsa.es)

