

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR BALL JOINTS

Einbauhinweis für Tragellenke

Instrucciones de montaje de rótulas de suspensión

Instructions de montage pour rotules

Инструкция по установке шаровых опор

Istruzioni di montaggio per snodi

Instrukcje montażu przegubów zawieszenia



/ MEYLE no. 316 010 4305/HD | 316 010 4345 | 316 010 4306

/ Short no. MBJ0190HD | MBJ0193 | MBJ0191

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
BMW



Installation by qualified personnel only.

Car manufacturer's instructions to be observed closely.

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.


El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'œuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

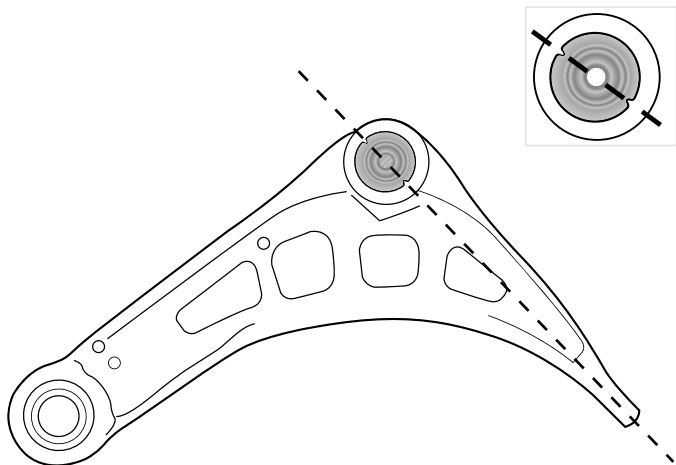

EN **Attention!** When pressing the ball joint into place, please take care to align it as shown.

DE **Achtung!** Bitte beachten Sie beim Einpressen des Traggelenkes die dargestellte Ausrichtung.

ES **¡Atención!** Cuando inserte la rótula de suspensión, respete el sentido indicado en el esquema.

FR **Attention!** Lors de l'insertion de la rotule, veuillez respecter le sens indiqué sur le schéma.

RU **Внимание!** При запрессовке шаровой опоры соблюдайте, пожалуйста, указанную на схеме ориентацию

IT **Attenzione!** Durante il montaggio dello snodo, vogliate osservare l'allineamento rappresentato.