

Assembly Instruction

 Read before installation!

DT No. 10.57200
10.57201

EN shock absorber

DE Stoßdämpfer

EN **Warning!**

The pre-stressing procedure must be observed in all cases.

The pre-tensioning in the screw connections should not be exceeded or exceeded.

Note: The screw head must be secured against rotating during the entire pre-stressing procedure.

DE **Achtung!**

Das Anzugsverfahren ist unbedingt einzuhalten.


Die Vorspannung in der Schraubverbindung darf nicht unter- bzw. überschritten werden.

Der Schraubenkopf ist während des gesamten Anzugsverfahrens gegen Verdrehen zu sichern.



EN Step 1: Torque 170 Nm

DE 1. Schritt: Drehmoment 170 Nm

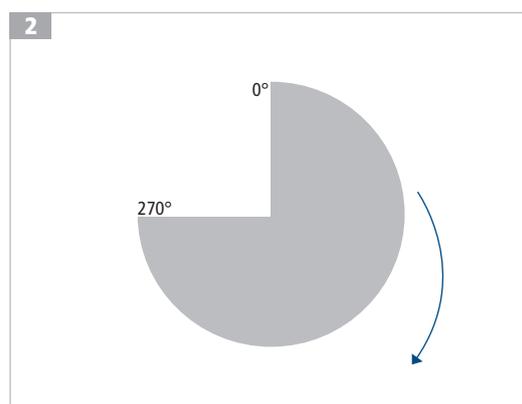

EN Step 2: Swivel angle process 270°

DE 2. Schritt: Drehwinkelverfahren 270°

EN Reference numbers and names, with the exception of DT®, are only intended for comparison purposes and may not be shown in invoices to vehicle owners.

DE Referenznummern und -namen, ausgenommen DT®, dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht übernommen werden.



Do you need help?
helpdesk.dieselitech.com