

Kupplungskugel mit Halterung (KmH) Anbauanweisung

Typ: 329 042

Westfalia-Bestellnummer: 329 042

Genehmigungsnummer nach Richtlinie 94/20/EG: e13 00-0448

Verwendungsbereich:

VW LT Kastenwagen und Pritschenwagen ab 12 / 82 (ab LT 40) außerdem für Kfz. anderer Hersteller mit Endquerträger bzw in Verbindung mit einem Anhängelock (Lochbild 56 x 83 mm), sofern die Anbau- und Freiraummaße nach DIN 74058 gewährleistet sind. Technische Daten auf dem Typenschild beachten.

Amtliche Typbezeichnung:

291 - 512, 293 - 512, 293 - 909
sowie Ausführungen anderer Hersteller.

Technische Daten:

Der geprüfte D-Wert beträgt 17,2 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2500 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 5800 kg. Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines. Der geprüfte D-Wert darf nicht überschritten werden. Die zulässige Stützlast darf 100 kg nicht überschreiten.

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelpkupplung verwendet werden. Muß durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden, dient die KmH als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Hinweis 1: Isoliermasse bzw Unterbodenschutz am Kfz. -falls vorhanden- im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

Hinweis 2: Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

Anbauanweisung:

- 1.) KmH bei "a" an den Anhängelock (bzw Endquerträger) schrauben.
- 2.) Alle Schrauben bzw Muttern gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmomente: M10 = 55 Nm (Festigkeitsklasse 10.9)

Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 und Muttern der Klasse 10 verwendet.

Die vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Hinweis: Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.

Die Kugel bzw Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.


"Der Durchmesser der Kugel ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

Sobald an einer beliebigen Stelle ein Durchmesser von 49 mm erreicht ist, darf die KmH aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden."

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichen Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist in den Kfz.-Papieren beizufügen.

Änderungen vorbehalten

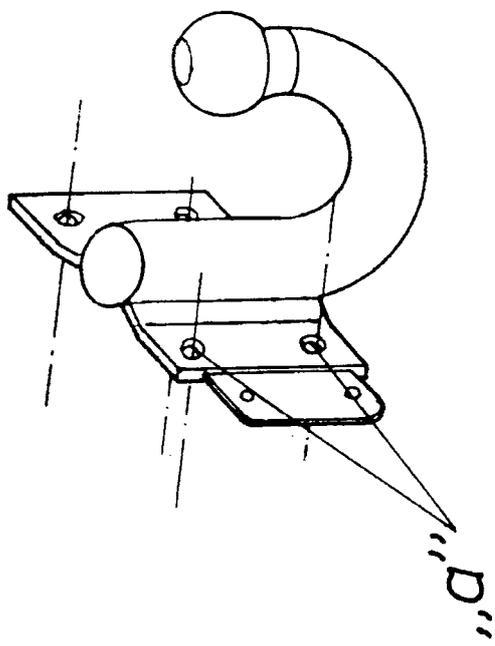

D - Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

